◆ 子ども用ギャザータンク　ワンピースアレンジ

◆ 縫い代がない状態で作業します。
◆ 前後身頃、同じ作業をします。
◆ 作業が終わったら、元の通りに
縫い代をつけ直して完成です。

	90	100	110	120	130	140	150
A	13.5	16	18.5	21	23.5	26.5	29.5
B	4	4.5	5	6	6.5	7	7.5

単位　cm

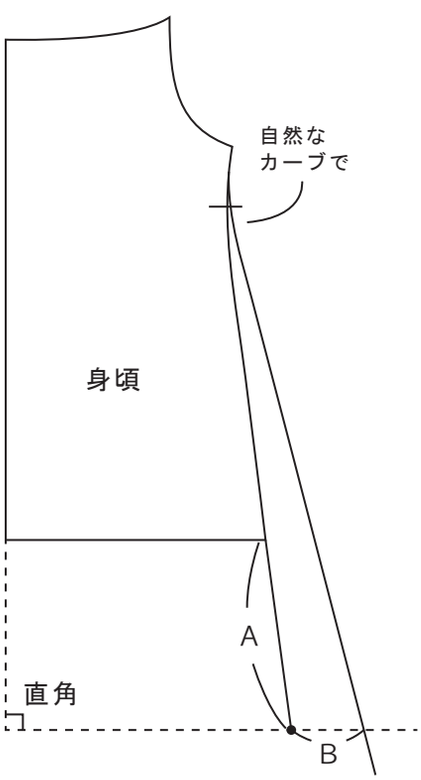

① 脇線をＡcm延長し、Ｂcm右に
水平に出します。

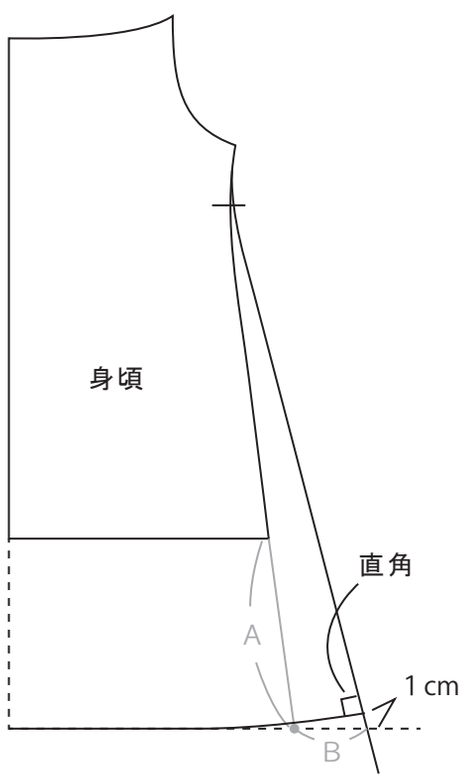

② Ｂcm右に出した点から、脇線上で
１cm上にもう一つ点を取り、
裾線を引き直します。
脇線と裾線の交点は、直角です。

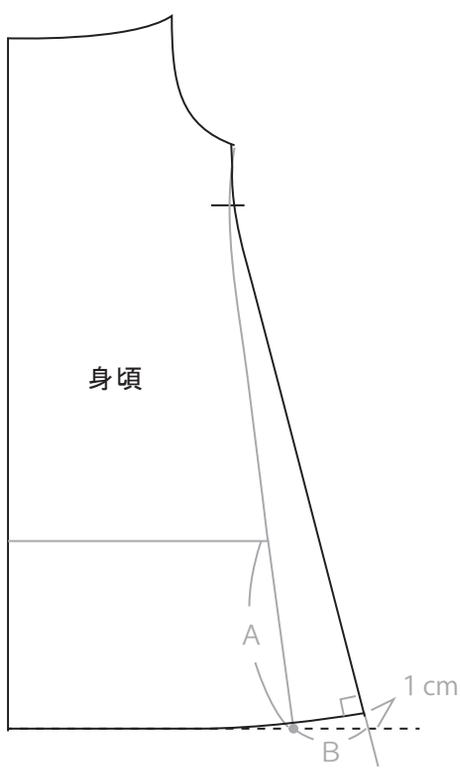

③ 新しい脇線、裾線、中心線を
つないで完成です。

二次配布・無断転載禁止

◆　大人用ギャザータンク
　　ワンピースアレンジ

	M	L
A	70	73

単位　cm

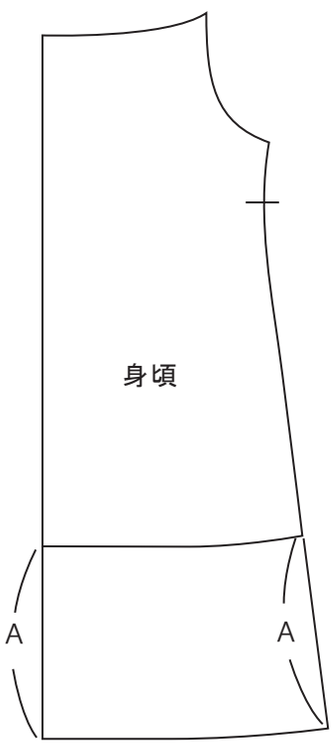

前後の中心線と、脇線ををＡcm 延長し、
裾線を引き直して完成です。

大人用のアレンジは、そのまま延長するだけで､ＯＫです。
Ａ寸法は、目安となっています。
ニットで距離が長いため、重みも出るのでどうしても
寸法より長く仕上がりやすくなります。
少し長めでお作りいただき、最後に裾始末する時に
調整（必要に応じてカット）するのがおすすめです。

二次配布・無断転載禁止