




用意するもの



- 布帛素材
ボトムに適した、綿、麻、ウールなど。
110cm巾 1.6m
- 10mm巾 のびどめテープ 0.8m
- 20mm巾 平ゴム 仕上げたいウエスト寸法 + 2cm

準備

- 裁断パーツ2・合計3枚（下図）
- 左右パンツどちらか一方の、股ぐり（前後とも）に、のびどめテープを貼っておく（下図）

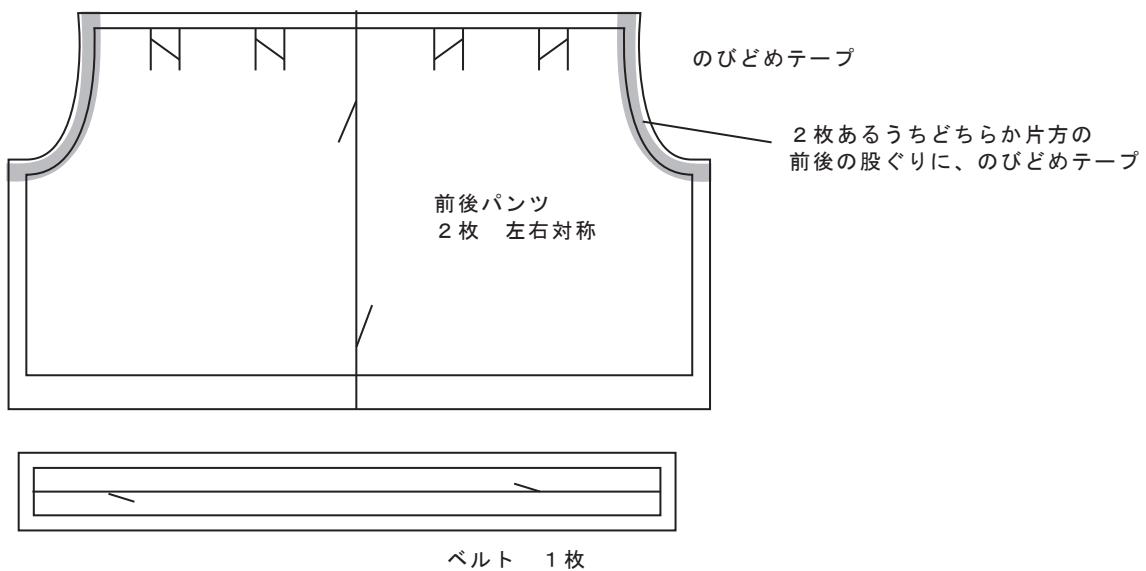


準備

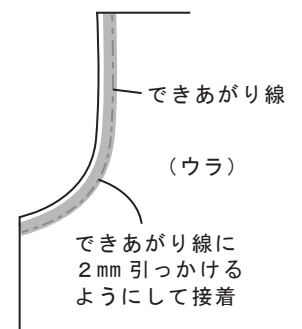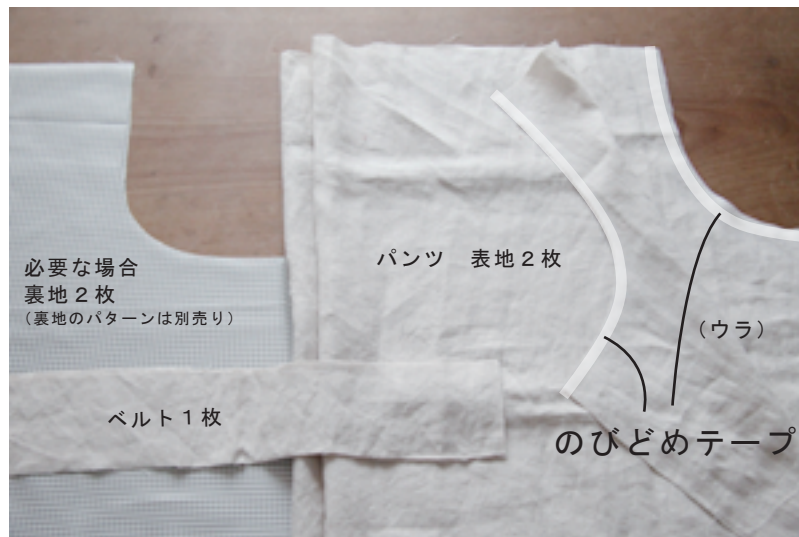


パンツは、2枚のうちどちらか1枚の裏面、前後の股ぐりにのびどめテープをできあがり線に2mmかかるように接着しておきます。

タック

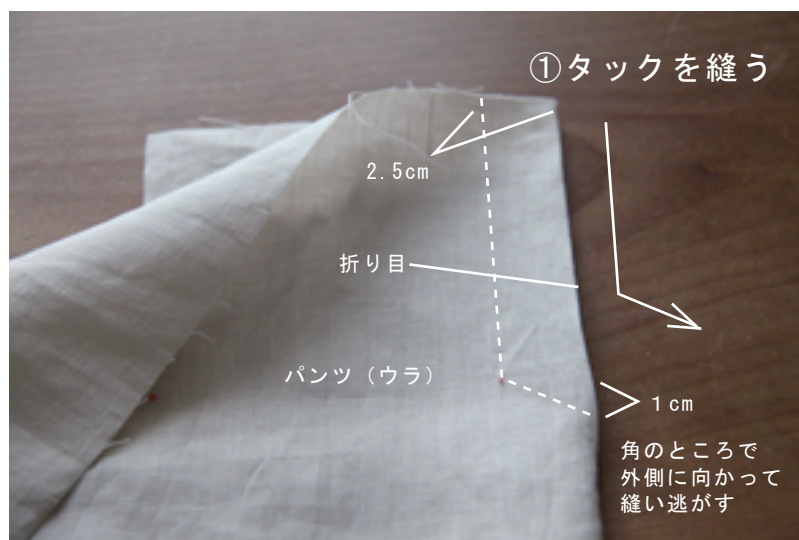


タックを2.5cm 巾で中縫いし、印のところから外側に向かって、縫い逃がします。前後パンツで合計8か所縫います。

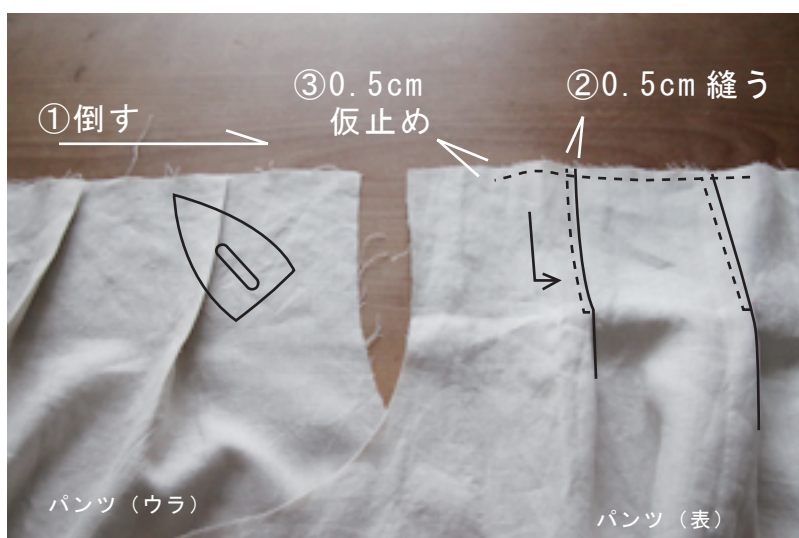


タックは前後中心側に倒し、パンツの表から、0.5cm ステッチで押さえます。更に、ウエスト部分に、端から0.5cmのところまでタックを仮止めしておきます。

股下

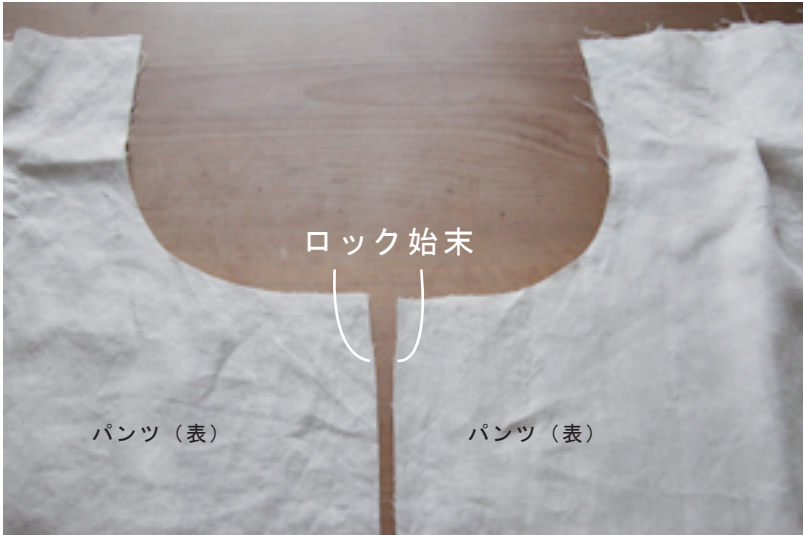


前後パンツそれぞれ、股下部分を、生地を表側からロック始末します。

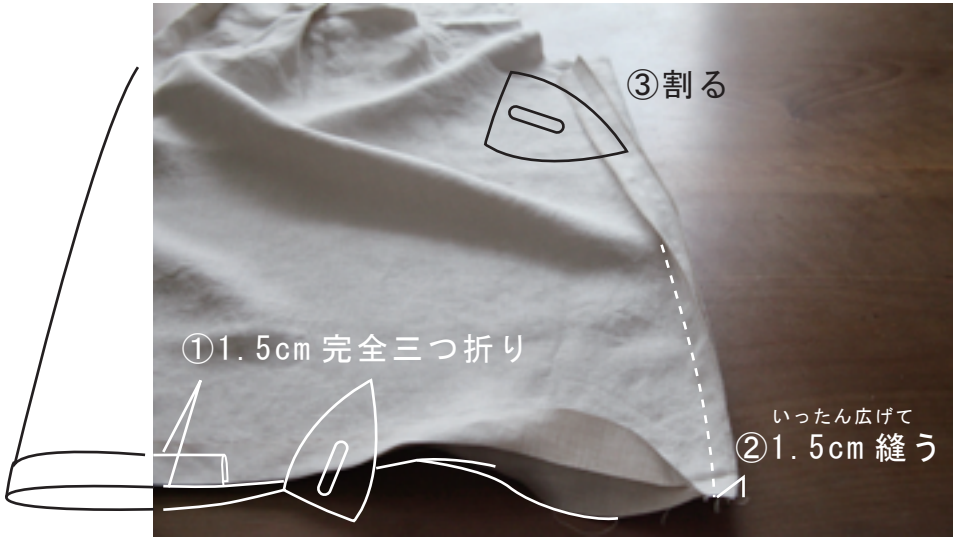


パンツの裾を、できあがり線で折っておきます。それをいったん広げて、股下を中表に合わせて、1.5cmで縫い合わせ、縫い代は割ります。

裾始末

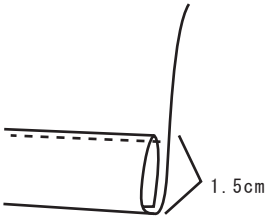




裾を折り目通り 1.5cm 完全三つ折りで折り込み、コバステッチをして裾始末します。

股ぐり

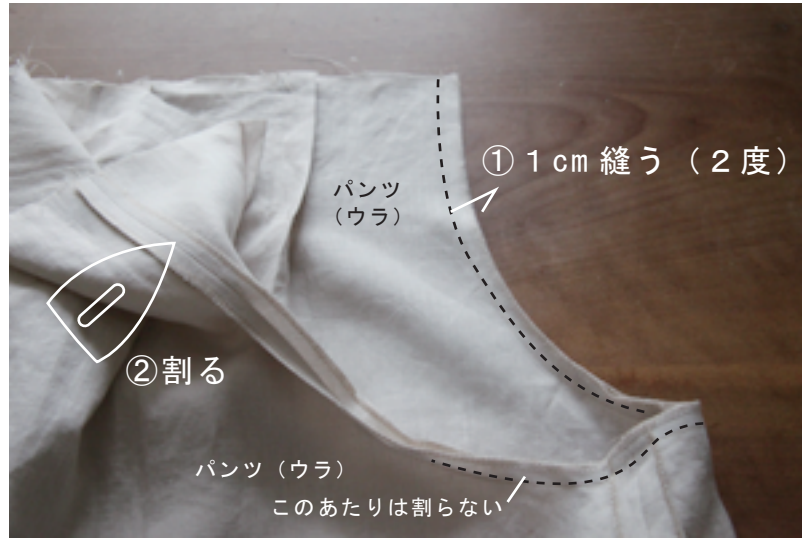


左右のパンツの股ぐりを、中表に合わせて、1 cm で縫い合わせます。同じ個所をもう一度縫います。縫い代は前中心・後中心は割り、股下あたりは立たせておきます。

ベルト

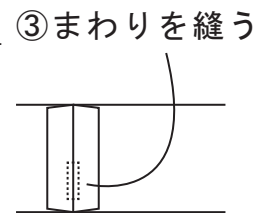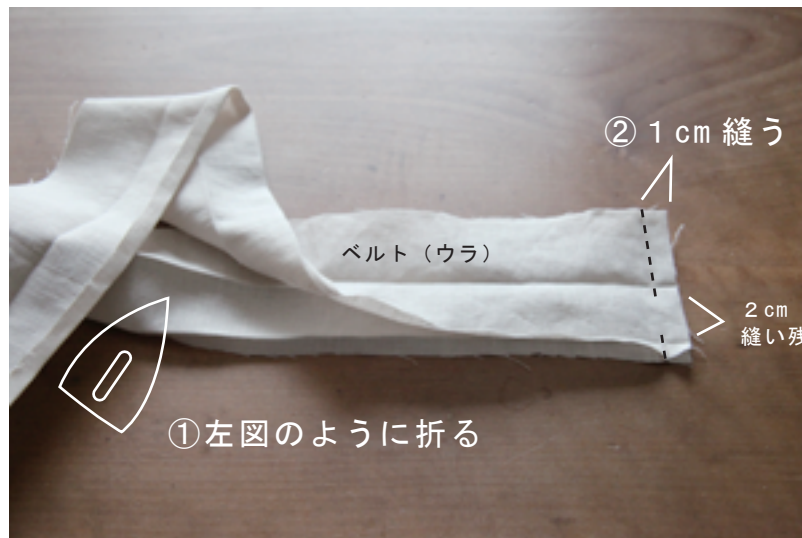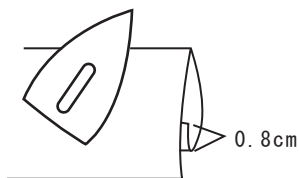


アイロンでベルトを折り、いったん広げて中表で輪にし、端を1 cm で縫い合わせます。0.8cm 折った方にゴム通し口2 cm あけ、表からそのまわりをステッチします。

ベルトつけ

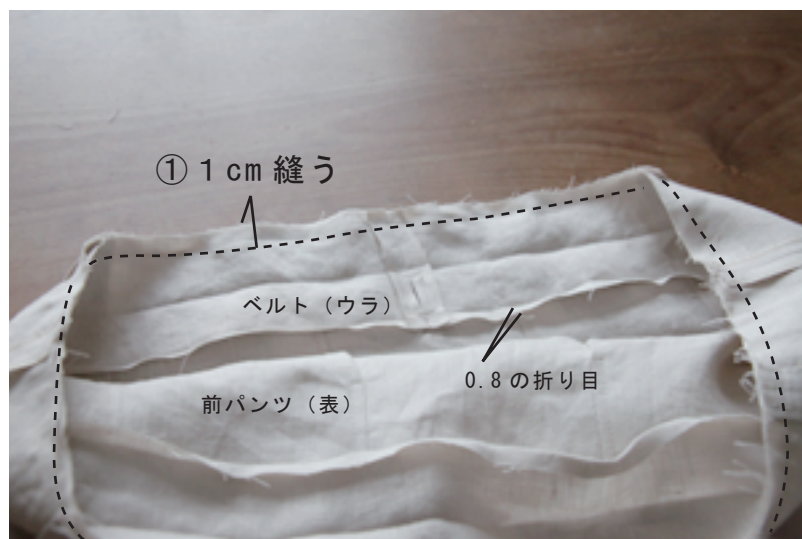


ベルトとパンツを中表に合わせて、1 cm で縫います。ゴム通し口は、パンツの左脇に来るようにします。

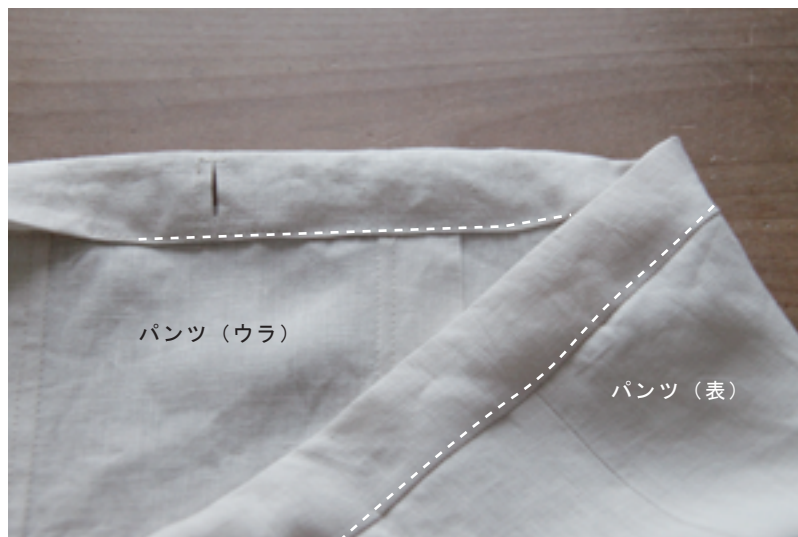

ベルトをできあがりに折り、コバステッチで仕上げます。

ゴムを通す

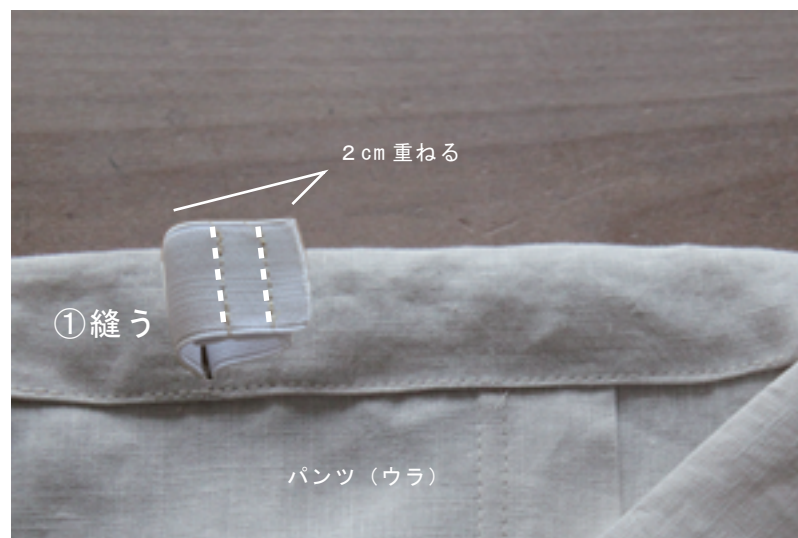

ウエストに、仕上げたいウエスト寸法 + 2 cm の平ゴムを通し、ゴムの端同士を 2 cm 重ねて、縫いとめて完成です。