


スプリングコートMサイズを少し小さく、  
Sサイズに近い形にします。

縫い代のない状態で補正し、最後に元のように縫い代をつけます。

——— 補正前のライン  
- - - - - 補正後のライン

補正しない箇所は、元のラインのままです

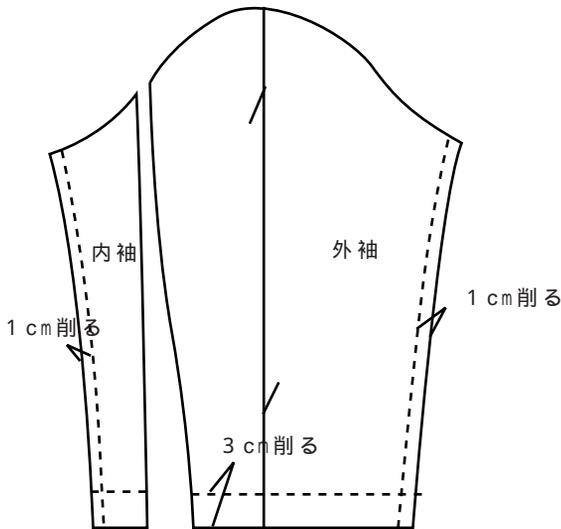

#### 袖の修正

袖下は1 cm平行にカットします。(外袖、内袖とも)  
袖口は3 cm平行にカットします。

袖口のベルトは、新しい袖口ラインから、4 cmとって  
同じ巾で飾りベルトを引きなおし、袖口飾りベルトの  
パターンも作り直します。

#### 身頃の修正

肩線の中央から垂直に下ろした線で1 cmたたみます。

肩線は、SNPと肩先を直線で結びなおします。

修正後の脇線に対して、ポケットつけ位置を2 cm上にあげます。

ポケットの大きさは変えません。

ベンツの明きどまりは1.5 cm上に上げます。(ベンツも)


ベンツ切り替え用の持ち出しパターンも同じように修正します。

身頃裾は平行に4 cmカットします。

SNP...サイドネックポイント  
首の根元と肩線の交わる点

#### 釦位置

第1釦はそのまま、第2釦以降、釦間隔は12.5 cmに修正

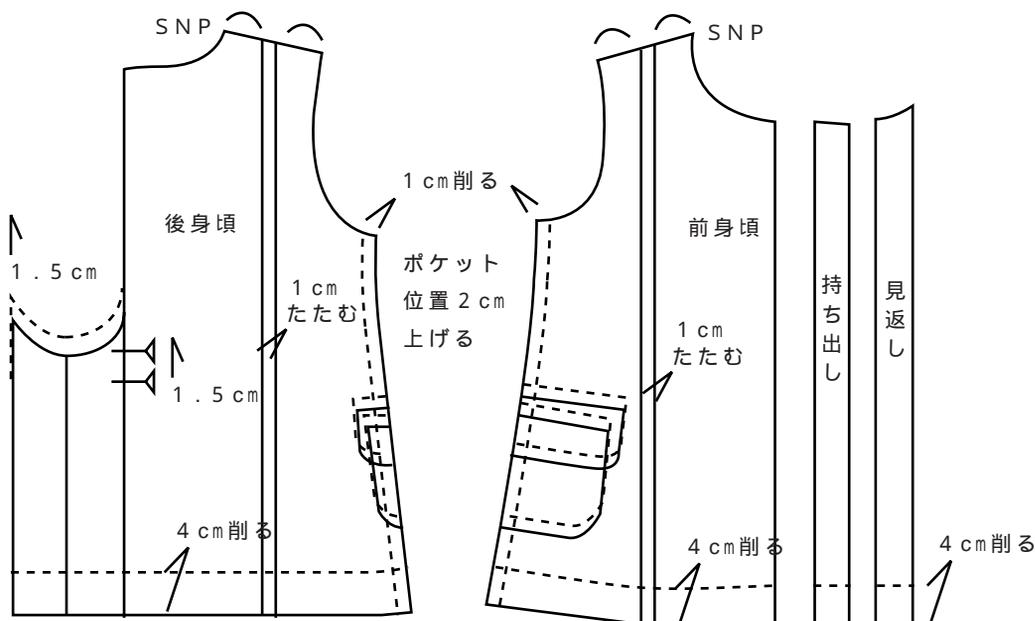

お客様で作成したパターンについては、その品質を保証しかねます。

こちらでご紹介する方法は、あくまで簡易的な補正です。パタンナーが作成する方法とは異なります。

個別のお問い合わせは承れません。ご了承ください。